※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

ナショナル バナソニック 修 理 ご 相 談 窓 ロ

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ・携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの 修理で相談窓口に直接おかけください。
- ◆地区・時間帯によって 集中修理で相談窓口に転送させていただく場合がでざいます。

・地区・時間帯によって、集中修埋ご相談窓口に転送させ	ていただく場合がございます。
北海道地区	近 畿 地 区
札幌 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 帯広 帯広市西20条北2丁目 23-3	滋賀 栗東市霊仙寺1丁目1-48 奈良 大和郡山市筒井町 800番地 800番地
☎ (011)894-1251 ☎ (0155)33-8477	京都 京都市伏見区竹田中川原町
旭川 旭川市2条通16丁目 函館 函館市西桔梗589番地241	771-4 和歌山 和歌山市中島499-1 18 (075)646-2123 18 (073)475-2984
1 (0166)22-3011 1 (0138)48-6631	人阪 大阪市城東区関目2丁目 兵庫 神戸市須磨区弥栄台
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	15-5 3T = 13-4 5 (06)6359-6225 5 (078)796-3140
東北地区	A (00)0339-0223 A (076)790-3140
青森 青森市大字浜田字豊田 宮城 仙台市宮城野区扇町 364 7-4-18	中 国 地 区
5 (017)775-0326 5 (022)387-1117	鳥取 鳥取市安長295-1 浜田 浜田市下府町327-93
秋田 秋田市外旭川字小谷地 山形 山形市平清水1丁目1-75	1 (0857)26-9695 1 (0855)22-6629
3-1	米子 米子市米原4丁目2-33 岡山 岡山市田中138-110 ☎ (0859)34-2129 ☎ (086)242-6236
岩手 盛岡市厨川5丁目1-43 ☆(024)991-9308	MI MI MI MI MI MI MI MI
1 (019)645-6130	14 13-20
首都圏地区	プログロ (0852)23-1128
首都 圏 地区 「「「「「「「「「「「」」」」 「「「「」」 「「「」」 「「」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」 「 「	一
3-19 2丁目26-17	
3 (028)689-2555 3 (03)5477-9780	四国地区
群馬 前橋市箱田町325-1 山梨 甲府市宝1丁目4-13 ☎ (027)254-2075 ☎ (055)222-5171	香川 高松市勅使町152-2 高知 高知市仲田町2-16
茨城 つくば市筑穂3丁目15-3 神奈川 横浜市港南区日野5丁目	一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次
登 (029)864-8756 3-16 2 (045)847-9720	1 (088)624-0253 75-1 75-1 75-1 75-14
埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2	☎ (089)905-7544
千葉 千葉市中央区未広5丁目 雷 (025)286-0171	九 州 地 区
9-5	福岡 春日市春日公園3丁目48 熊本 熊本市健軍本町12-3
1 (043)208-6034	1 (092)593-9036 2 (096)367-6067
中 部 地 区	佐賀 佐賀市鍋島町大字 天草 本渡市港町18-11
石川 金沢市横川3丁目20 愛知 名古屋市瑞穂区塩入町	☎ (0952)26-9151 康児島 康児島市与次郎 1丁目
1 (076)280-6608 8-10	長崎 長崎市東町1949-1 5-33
富山 富山市根塚町1丁目1-4 公(052)819-0225 (0576)424-2549 岐阜 岐阜市中鶉4丁目42	【
福井 福井市問屋町2丁月14	1 (097)556-3815 1 (0997)53-5101
☎ (0776)25-5001 高山 高山市花岡町3丁目82	宮崎 宮崎市本郷北方字草葉 2099-2
長野 松本市寿北7丁目3-11	☎ (0985)63-1213
421	
7-5	沖縄地区
25 (054)287-9000	沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎ (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

090

松下電器産業株式会社 IT プロダクツ事業部

〒570-0021 大阪府守口市八雲東町一丁目10番12号

© 2007 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved. この取扱説明書は、再生紙を使用しています。 Printed in Japan



1

Panasonic®

取扱説明書 準備と設定ガイド

パーソナルコンピューター

品番 CF-Y7/CF-W7/CF-T7/CF-R7 シリーズ

初めにお読みください

本書は、お買い上げ後、初めて Windows の操作を始めるまでの手順と、修理を依頼する際のアフターサービスについて説明します。 本書および『取扱説明書 基本ガイド』をよくお読みいただき、大切に保管してください。

もくじ

<u>= [] </u>	
最初	しょうかん

1	付属品の確認	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	2
2	バッテリーパッ	ック	っを	取り) 作	tl	る	ó	•	•	•	3
3	電源を入れる	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	4
4	Windows をも	フツ	/	アッ	ノフ	ਰੇ '	S)	•	•	•	6
5	インターネット	/セ	<u> </u>	ıリ :	ティ	を	設	定	す	る	•	8
6	ユーザー登録	をす	る	•	•	•	•	•	•	•	•	9
設	定を変更する	•	•		•	•	•	•	•	•	•	10
別	売り商品 ・・	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	12
消	耗品・有寿命部	껆	1) (1)	7							13



必要な

保証とアフターサービス は画面で見るマニュアルの

1 付属品の確認

付属品が足りなかったり、購入したものと異なったりした場合は、 ご相談窓口にご連絡ください (→ 15ページ)。

	バッテリーパック	AC アダプター	その他			
CF-Y7			・電源コード · · · · 1 本			
シリーズ	品番:CF-VZSU45	品番: CF-AA1632A	・クイックスタート ガイド (青い表紙)・・ 1 冊			
			・保証書 ・・・・・・ 1 枚			
CF-W7/ CF-T7 シリーズ	品番: CF-VZSU51JS	品番: CF-AA6372A	・取扱説明書 - 基本ガイド · · 1 冊 - 準備と設定ガイド (本書) · · · · 1 冊 - Windows Vista® Business 入門ガイド · · · · · · · 1 冊 - 通信ガイド · · · · · · · 1 冊 - 無線 LAN 接続			
CF-R7 シリーズ			ガイド1枚			
	18		・お買い求め後、すぐ に「故障かな?」と 思われたときは ·· 1枚			
	品番:CF-VZSU49	品番: CF-AA6282A	・プロダクトリカバリー DVD-ROM・・・・・ 1 枚			

• Microsoft® Office Word 2007 や Microsoft® Office Excel 2007 を お使いになるには、Microsoft® Office Personal 2007 などが必要です。

重要

●本機の包装袋のシールをはがす前に、必ず『取扱説明書 基本ガイド』 の「ソフトウェア使用許諾書」をご確認ください。

パソコンを廃棄または譲渡するときには、パソコン内に記録されているお客さまの重要なデータが 流出するというトラブルを回避するために、必ずデータ消去を行ってください。データ消去の手順 については、『取扱説明書 基本ガイド』の「本機の廃棄・譲渡時にデータを消去する」をご覧ください。

本機を廃棄・譲渡する際のデータの消去に関しては、下記の情報窓口をご利用ください。


- パナソニック PC の Web ページ(http://panasonic.biz/pc/recycle) パナソニック
- パナソニックパソコンお客様で相談センター(フリーダイヤル 0.120-873029)

家庭用パソコンのリサイクルについて

使用済みになったパソコンを廃棄するときは、下記 WEB ページをご覧ください。 http://panasonic.biz/pc/recycle/home/recycle.html

マニュアルやサポートページを確認しても解決できない場合

以下のご相談窓口にお問い合わせください。その際、下記の機種品番(Panasonic ロゴマークの下に 記載)をお伝えください。



下の欄にあらかじめ控えておくと便利です。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客さまの個人情報やご相談内容を、ご相談へ の対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情 報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提 供しません。なお、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用 しています。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

修理に関するご相談

パソコンクイックサービス 総合相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-919**(有料)

- ●全国どこからも市内通話料金でご利用いただけます。
- ●PHS、一部の携帯電話などからはナビダイヤルをご利 用いただけません。

365日/受付9時~20時

(臨時メンテナンスにより休業させていただくことがあります)

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **2** 0570-087-087

- ●呼出音の前に NTT より通話料金の目安をお知らせしま
- ●携帯電話・PHS などからは最寄りの修理ご相談窓口に 直接おかけください。
- ●最寄りの修理ご相談窓口は、裏表紙をご覧ください。

「よくある質問 FAQ I 「メールでのお問い合わせ | などは Web ページをご活用ください。 http://askpc.panasonic.co.ip/index.html

商品についてのお問い合わせは

パナソニックパソコンお客様ご相談センター

話 ダイヤル 000.0120-873029 (06)6905-5079 FAX

365日/受付9時~20時

(パソコン製品の使い方や技術的なご質問も承っております。)

2007年9月1日現在

修理を依頼されるとき

『取扱説明書 基本ガイド』の「このパソコンにトラブルがあったとき」および画面で見るの 『困ったときの Q&A」に従ってご確認の後、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、下記のいずれかへご連絡ください。

- ●お買い 上げの販売店
- ●早くて便利な「パソコンクイックサービス」

■ お買い上げの販売店へ連絡する

●保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理を させていただきますので、恐れ入りますが、製品に 保証書を添えてご持参ください。または修理に関す るご相談窓口にご相談ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望によ り修理させていただきます。右記修理料金の仕組み をご参照のうえご相談ください。

●修理料金の什組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成さ れています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品 の交換・調整・修理完了時の点検など の作業にかかる費用です。

部品代しは、修理に使用した部品および補助材 料代です。

出張料しは、お客さまのご依頼により製品のあ る場所へ技術者を派遣する場合の費用 です。

■ パソコンクイックサービスを利用する

当社指定の字配業者が専用梱包箱を持ってパソコン修理品の引き取りにお伺いし、修理完了後にお手元までお届 けする、早くて便利な「パソコンクイックサービス」を実施しております。本サービスは日本国内のみとなります。 15ページの「パソコンクイックサービス 総合相談窓口」にお問い合わせください。詳しくは、下記 Web ペー ジをご覧ください。

http://askpc.panasonic.co.ip/r/adv/deliverv.html

お客さま・販売店

字配便











保証期間について	パソコンクイックサービス のご利用料金	修理料金
保証期間中(必ず当社保証書を添付)	無償修理分は無料。 なお、保証期間内であって も、修理の内容により有償 となる場合があります。	
保証期限を過ぎている場合	2625円/往復(税込み)	修理料金が必要 (上記「修理料金の仕組み」を参照くだ さい)

- ●記載されている金額は2007年9月現在のもので、予告なしに変更する場合があります。
- ●修理にお出しになる前に、ハードディスクなどの記録媒体に記録されているプログラム・データは、バック アップをとった後、すべて消去していただきますようお願いいたします。配送途中、もしくは当社の修理に よって、ハードディスクなどのプログラム・データの一部または全部が万一消去または変更されても、当社 は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

また、ハードディスクなどの記録媒体が故障した場合、プログラム・データの修復はできませんのでご了承く ださい。

2 バッテリーパックを取り付ける


本体を裏返し、次の手順でバッテリーパックを取り付けてください。

CF-Y7 シリーズ


- **を一**の方向にスライドさせる。
- ②バッテリーパックを矢印の方向 にスライドして取り付ける。
- ③ 左側のラッチを♣の方向にスラ イドさせ、しっかりと固定され ていることを確認する。(右側 のラッチは、バッテリーパック が正しく取り付けられると自動 的にロックされます。

CF-W7/CF-T7/CF-R7 シリーズ ①バッテリーパックの左側のラッチ・バッテリーパックを矢印の方向に :スライドして取り付ける。

CF-Y7 シリーズ

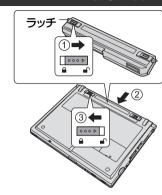

CF-W7/CF-T7 シリーズ

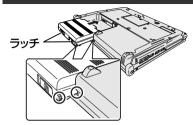

バッテリーパックの左右の突起と本体 のくぼみが合うように挿入してくださ い。突起とくぼみが合わない場合は、 一旦取り外し、バッテリーパックが浮 かないように上から軽く押しながらえ ライドしてください。

CF-R7 シリーズ



- ●左右のラッチが正しくロックされていない状態で本機を持ち運ぶ と、バッテリーパックが外れることがあります。
- ●バッテリーパックや本機のコネクター部分に触れないでください。 汚れ、損傷などで接触が悪くなると、充電が正しく行われなかったり、 本機が正しく動作しなかったりする場合があります。

3 電源を入れる

1 ディスプレイを開く



ディスプレイラッチを押しながら、 ディスプレイを開く。

CF-W7/CF-T7 シリーズ




〇印の部分を持って、ディスプレイを開く。

重要

- ●ディスプレイを 140°以上開けたり、必要以上 の力を加えたりしないでください。
- ●ディスプレイを開閉する際は、右図の○印の部分をお持ちください。液晶部分の端を持って開閉すると、液晶が破損する場合があります。
- ●ディスプレイを開くときにパソコンが浮く場合は、側面などに手を添えて開いてください。



∠ AC アダプターを接続する

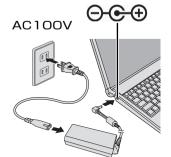


AC アダプターを接続すると、自動的にバッテリーの充電が始まります。

重要

- ●本書で説明している Windows のセット アップが完了するまで、AC アダプターは 抜かないでください。
- ●バッテリーパックと AC アダプター以外の 周辺機器は接続しないでください。


3 電源を入れる

CF-Y7/CF-W7/CF-T7 シリーズ



電源スイッチ () を約 1 秒間スライドさせ、電源状態表示ランプ () が点灯したら手を離します。

<u>CF-R7 シリーズ</u>



電源スイッチ () を約 1 秒間押し、電源状態表示ランプ () および () が点灯したら手を離します。

消耗品・有寿命部品について

本機の部品は、使用しているうちに少しずつ劣化・摩耗します。また、一部の部品の劣化・摩耗が原因で、製品としての性能が十分に発揮されない場合があります。本機を長く、安全に使用していただくためには、劣化・摩耗した部品を交換することが必要です。当社では、劣化・摩耗の進み方の違いによって、部品を消耗品と有寿命部品に分類して扱っています。

種類	部品	備考
消耗品	バッテリーパック	お客さまご自身で購入し、交換していただく部品です。保証期間内でも有償です。
有寿命部品	ハードディスクドライブ LCD(液晶ディスプレイ) キーボード ACアダプター リチウム電池 (CF-Y7/CF-W7シリーズのみ) スーパーマルチドライブ	・修理による再生ができない場合(部品の寿命)に交換する部品です。 ・保証期間内の修理は無償ですが、部品の寿命による交換は、有償になる場合があります。 ※有寿命部品の交換の目安は、事務室で8時間/1日、250日/1年の使用で約5年です。ただし、昼夜連続して使用するなど、使用状態によっては保証期間内でも部品の寿命による交換が必要になる場合があります(有償になる場合があります)。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ●修理は、サービス会社・販売会社の「修理で相談窓口」 または「パソコンクイックサービス | へ!
- ●その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

■ 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みの後、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体 1 年間 [消耗品 (バッテリーパック)を除く]

■ 補修用性能部品の保有期間

当社は、このパーソナルコンピューターの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ 海外での使用について

本製品は日本国内仕様であり、海外の規格などには準拠しておりません。海外での使用について、 当社では一切責任を負いかねます。

なお、当社では海外での修理サポートを一部の地域(アメリカ、ヨーロッパの 25 か国)で実施しております。本サービスを利用される場合、出国前に下記 URL で詳細を確認し、事前に登録をお願いいたします。

http://askpc.panasonic.co.jp/r/global/index.html

This product cannot be used in foreign country as designed for Japan only.

別売り商品

品名	ご注文時の品番	対応機種(シリーズ)*1			
m 1	- C江又内の吅田	CF-Y7	CF-W7	CF-T7	CF-R7
	CF-AA1632AJS	0	_	-	_
AC アダプター(電源コード付き)	CF-AA6372AJS	_	0	0	_
	CF-AA6282AJS	_	_	1	0
バッテリーパック	CF-VZSU45U	0	_	1	_
	CF-VZSU51JS (定格容量 5.8 Ah)	_	0	0	_
	CF-VZSU52JS (軽量バッテリーパック: 定格容量 2.9 Ah)	_	0	0	_
	CF-VZSU49U	_	_	1	0
RAM モジュール	CF-BAW0512AU (512 MB*2)	0	_	-	0
	CF-BAW1024AU (1 GB* ²)	0	_	_	0
	CF-BAK0512U (512 MB* ²)	_	0	0	_
	CF-BAK1024U (1 GB* ²)	_	0	0	_
外部 FDD (USB 接続外付け 3.5 型 3 モード対応) (1.44MB*3/1.2MB*3/720KB*4)*5	CF-VFDU03U	0	0	0	0
ポータブル DVD-ROM & CD-R/RW ドライブ	KXL-CB45AN			0	0
DVD MULTI ドライブ	LF-P967C	△ *6	△ *6	0	
DVD WOETT (* 2-1 2	LF-P968C				
ミニポートリプリケーター	CF-VEBU05BU	0	0	0	0

別売り商品の名称と品番は最新のカタログでご確認ください。仕様改善のため、予告なく変更することがあります。

- *1 表中の記号は次のとおりです。
 - ◎:対応(パソコン本体の付属品と同等品)
 - ○:対応
 - △:対応(一部制限事項あり)
 - 一:非対応
- *2 1MB =1,048,576 バイト
 - 1GB =1,073,741,824 バイト
- *3 1MB = 1.024.000 バイト
 - OS または一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値で MB 表示される場合があります。
- *4 1KB=1.024バイト
- *5 1.2 MB と 720 KB は読み書き可能/フォーマット不可
- *6 再インストールおよびハードディスクデータ消去ユーティリティは、パソコン本体に内蔵の CD/DVD ドライブ以外では行えません。

松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけるものもあります。詳しくは「パナセンス」の Web ページをご確認ください。



http://www.sense.panasonic.co.jp

重要

Windows のセットアップ画面が表示されるまで約5分かかります。その間は、キーを押したり、ホイールパッドに触れたりしないでください。

● Windows を使用できるようになるまで、必ず AC アダプターを接続した状態にしておいてください。

CF-Y7/CF-W7/CF-T7 シリーズ

●電源スイッチを 4 秒以上スライドさせたり、連続してスライドさせたりしないでください。

CF-R7 シリーズ

●電源スイッチを4秒以上押したり、連続して押したりしないでください。

ホイールパッドの基本操作

マウスと同じように、ポインターを動かしたり機能を選択したりします。

Windowsのセットアップ時、ポインターの移動やボタンなどの選択 (クリック)には、ホイールパッドの操作面と左ボタンを使います。

操作面

(ホイールパッド)



重要

- ●操作面にものを置いたり、つめなど 先のとがったもの や硬いもの、ペン のような跡の残る もので操作しない でください。
- ●油などでホイール パッドを汚さない でください。ポイ ンターが正常に動 かなくなります。

	機能	操作
	ポインター を動かす	指先を操作面で動かす。
	タップ/ クリック	タップ クリック または 右クリック: 右ボタンをクリックする
,	ダブルタッ プ/ダブル クリック	ダブルタップ ダブルクリック
	ドラッグ	または 1 回タップしてから ボタンを押しながら 素早く指先で操作面 指を移動させる。
	縦/横 スクロール	または

円を描くようにホイールパッドをなぞる。

横スクロールは、ご使用前に初期設定が必要です。

→ い「操作マニュアル」「(() (ホイールパッド)」

12

4 Windowsをセットアップする 所要時間:約20分

電源を入れた後、画面の左上に「・・・・」が表示 されてから図のような状態になります。故障ではあ りません。そのままお待ちください。

Windowsを使用できるようになるまで、必ずAC アダプターを接続した状態にしておいてください。






1 設定を変更せずに [次へ]をクリック。



ライセンス条項を 同意していただけな よく読む。 い場合は、本機を使用 できません。 2か所をクリックし



を付ける。

てチェックマーク



5 各項目を入力する。

<u>ユーザーアカウ</u>ン トに使う画像を選 択する。

[次へ]をクリック。

ユーザー名とパスワー ドは自由に入力してく ださい。ただし、ユーザー 名にCON、PRN、AUX、 CLOCK\$, NUL, COM1 ~COM9,LPT1~LPT9 は使用できません。

この画面の設定は後で変更可能 1

- Caps Lock がロックされていたり、 Numb を押してテンキーモードが有効になっ ていたりすると、設定したいパスワードと異なるパスワードが入力/設定さ れてしまうおそれがあります。
- ●設定したパスワードは必ず覚えておいてください。パスワードを忘れると Windows にログオンできなくなります。

自動更新を設定する

「4 Windows をセットアップする」の手順: **⋒**(→ 7 ページ)で「後で確認します]を 選択した場合などに行ってください。

自動更新を「有効」にしておくと、インター ネット接続時に Windows の重要な更新プロ グラム(セキュリティの更新など)が提供さ れていないか定期的に確認され、自動的にイ ンストールされます。

グリックし、「セキュリティ状態の確認] をクリックする。







□ [自動更新]-[設定の変更]をクリックする。

[自動更新]がすでに「有効」になっている 場合は、[設定の変更]は表示されません。



★ 「自動的に更新プログラムをインストー [,] ルします 1 をクリックする。

「ユーザーアカウント制御」の画面が表 示された場合は[続行]をクリックしてく ださい。



手順 ② の画面に戻ります。 [自動更新]が「有効」になっていること を確認してください。

🔼 💌 をクリックし、表示しているウィ ンドウをすべて閉じる。

自動更新の設定はこれで完了です。

●自動更新が「有効」になっているときに 設定を変更するには、 🚱 (スタート)-「コントロールパネル]-「セキュリティ]-[自動更新の有効化または無効化]をク リックしてください。

11

設定を変更する

Windows のセットアップ時にパスワー: 🍎 画面に従ってパスワードを入力する。 ドを設定し忘れた場合や、自動更新の設 定を変更したい場合は、セットアップ完 了後、次の手順で変更できます。

パスワードを設定する

次の手順で設定してください。

1 (スタート)-「コントロールパネル) をクリックし、[ユーザーアカウント] をクリックする。





「Windows パスワードの変更] をク リックする。



■「アカウントのパスワードの作成」(ま たは[パスワードの変更]) をクリッ クする。



設定したパスワードは必ず覚えておいてく ださい。パスワードを忘れるとWindowsに ログオンできなくなります。



Gパスワードを忘れたときのために、自分だけ にわかる、パスワードを思い出すためのヒン トを入力する。




⑥[パスワードの作成](または[パスワード の変更])をクリックする。



▼ ▼ をクリックし、ウィンドウを閉じる。

パスワードの設定はこれで完了です。

- Caps Lock がロックされていたり、 NumLk を押 してテンキーモードが有効になっていたり すると、設定したいパスワードと異なるパ スワードが入力/設定されてしまうおそれ があります。
- ●設定したパスワードは必ず覚えておいてく ださい。パスワードを忘れると Windows にログオンできなくなります。

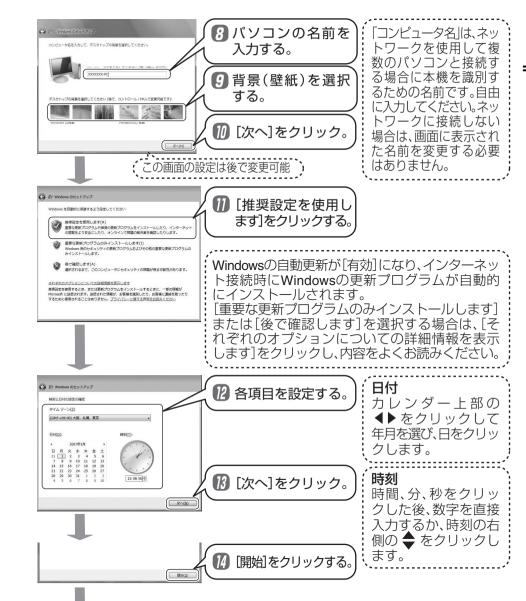

各種設定が自動的に行われた後、以下の画面が表示されます。



15 手順 5 で設定したパ スワードを入力して ◆ をクリックする。 !: 作は不要です。

パスワードを設定し ていない場合、この操

Windowsにログオンします。

これで Windows のセットアップは完了です。

10

X E

●本機では、ハードディスクドライブの管理情報(通電時間、通電回数、内部温度、 交替セクター数など)がハードディスク内に定期的に記録されます。記録される データ量は、1 回あたり最大 750 バイトです。

これらの情報は、万が一ハードディスクが故障したときの原因を推定するために のみ使用するもので、本情報をネットワーク経由で外部に発信したり、目的以外 に使用したりすることはありません。

この機能を無効にするには、PC 情報ビューアーの [ハードディスク使用状況] の [管理情報の履歴を自動的に記録する機能を無効にする] のチェックボックスに チェックマークを付けて [OK] をクリックしてください。

ただし、無効にすると PC 情報ポップアップのハードディスクの使い方に関するお知らせ機能も無効になります。

詳しくは、『困ったときの Q&A』「本機の使用状態を確認する」をご覧ください。

● セキュリティ対策として、ウイルス対策ソフト(マカフィー®・ウイルススキャン)のご利用をおすすめします。

詳しくは、 『操作マニュアル』「 ← (セキュリティ)」の「ウイルスの感染を防ぐ」をご覧ください。

● CF-Y7/CF-W7 シリーズ


工場出荷時は CD/DVD ドライブの電源がオフに設定されているため、[コンピュータ] などで CD/DVD ドライブが表示されません。ドライブの電源をオンにすると、表示されるようになります。

また、オンにしたとき、通知領域に「新しいハードウェアが見つかりました」と表示される場合があります。

5 インターネット/セキュリティを設定する

● 「操作マニュアル」「 (インターネット)」または「 (セキュリティ)」 をご覧ください。

『操作マニュアル』の起動方法:デスクトップの 🚚 をダブルクリックする。

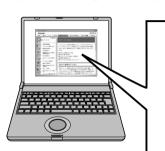

『操作マニュアル』の主な内容

- ・インターネット/電子メールの設定方法
- ・無線 LAN の設定方法
- ・セキュリティ対策
- ・バッテリーの使い方
- ・ホイールパッドやキーボードの使い方
- ・本体の各種設定変更の方法
- ・搭載アプリケーションソフトの紹介
- ・周辺機器の接続方法

…など

6 ユーザー登録をする

どちらのユーザー登録にも電子メールアドレスが必要です。 携帯電話および PHS のメールアドレスでは登録できません。

おトクな情報を入手するには

『マイ パナソニック スペース (愛称:まいぴー)』に登録する

本製品のユーザー登録を『まいぴー』にて行うと、おトクな優待特典、イベント、サービス、おすすめの商品などをタイムリーにご案内します。

また、インターネットで本製品に関連した「ご意見・ご質問」などを、お名前やメールアドレスの入力を省略して問い合わせることができます。

● 登録内容

ユーザー登録(『まいぴー』への登録を含む。登録無料)

●インターネットによる登録方法

デスクトップの 🔊 (ユーザー登録)をダブルクリックする。

画面の指示に従ってお進みください。すでに『まいぴー』の登録がお済みの方は、 直接『まいぴー』の Web サイトにログインし、新規にご購入いただいた商品の情報を、 追加登録してください。

会員さま限定のサービス・サポートを利用するには

『Let's note マイサポート』に登録する

本機を「Let's noteマイサポート」に登録していただきますと、会員さま限定のサービス・サポートをご利用いただけます。

●詳しくは付属の『Let's note マイサポート』 をご覧ください。



重要

- ●ユーザー登録しなかったり、または記入事項が正確でない、あるいは記入もれがあったりした場合は無登録となり、サポート・バージョンアップなどのサービスを受けられなくなる場合がありますので、ご注意ください。
- ●電子メールアドレス記入時は、「1」「i」「i」("いち"か"アイ"か"エル"か)、「O」「o」("ゼロ"か"オー"か)、「u」「v」「w」など間違いやすい文字の記入にご注意ください。
- ●弊社および弊社グループ会社よりサポート情報の他、商品・その他の情報を郵便物 や電子メールあるいはその他の方法により提供する場合があります。